

#TT01-42-PL TT01 改 サスペンションセット

この度は、#TT01-42-PL TT01ドリフト改サスペンションセットをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。本品は、ドリフト走行におけるマシンの更なる運動性能の向上のために開発されました。#TT01-42-PL TT01ドリフト改サスペンションセットはタミヤ製TT01シャーシとイーグルTT01コンバージョンシャーシV1～V2の交換用として使用頂けます。今までにない広舵角とスムーズな駆動を実現し、スライドアングルを維持しやすく、かつ、スライドコントロール性能を向上させました。付属のマシグレユニバーサルシャフトは、カウンターステア時の走行安定性を約束します。TT01ドリフト走行に必要な足回りエキップメントが1セットとなっております。

【内容物】

プラスチック フロント・アップライトPL	2個	プラスチック フロント・Cハブ	2個	プラスチック フロント・ロアサスアーム	2個
プラスチック リア・ハブ	2個	プラスチック リア・ロアサスアーム	2個	マシグレユニバーサルシャフト	4個
ジョイントカップ	4個	ALホイールアダプター	4個	リンクージセット	6個
スペシャルボールエンド	4個	エンドボール	10個		

組立上の注意


※以下の図で黒い部品は本製品に付属しております。その他の部品は、タミヤ純正の部品をお使いください。

① フロント・ロアアームの組立

フロント・ロアサスアームの前後の向きを確認してください。フロント・ロアサスアームにサスアームピン長を通し、前後からギアボックスで挟みこみ、シャーシに固定します。その後、ドロップ調整用M3x3 セットスクリューとダンパー固定用ピロボールを左右のアームに取付けてください。

② アップライトとCハブの組立

アップライトとCハブの前後左右の向きを確認してください。左右のアップライトの内側よりブラストスペーサーを上下2か所取り付け、その間にCハブを挿入し、外側よりM3x8 ナベビス2個で固定します。その他部品は図を参考に組み立ててください。

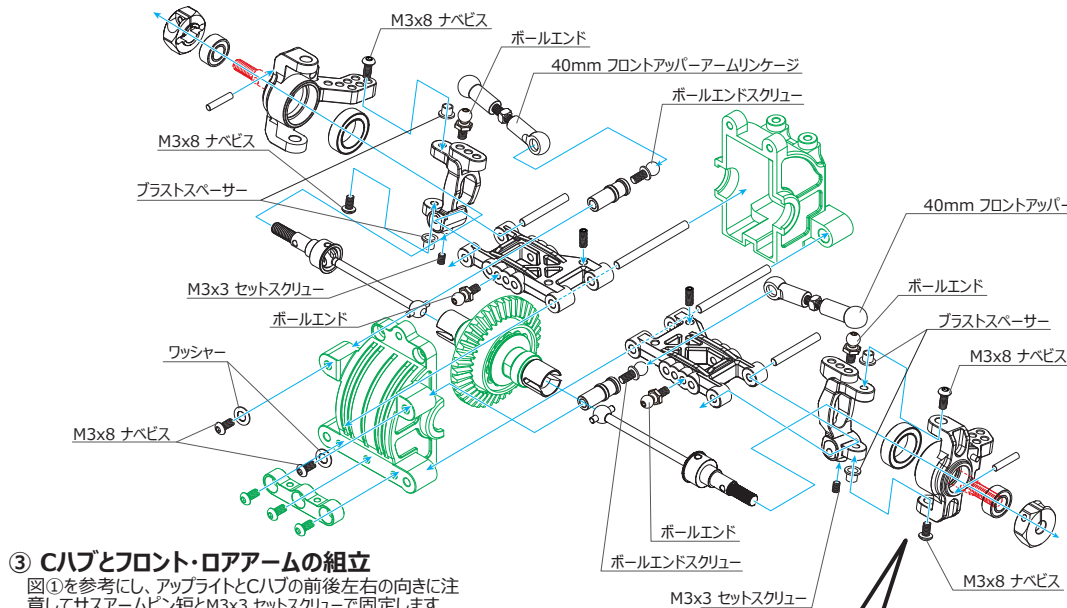


③ Cハブとフロント・ロアアームの組立

図①を参考にし、アップライトとCハブの前後左右の向きに注意してサスアームピン短とM3x3 セットスクリューで固定します。上部はボールエンドとリンクージで固定します。

図①:フロントCハブによるキャスターコントロール

Cハブのサスピンを通す部分に、キャスターコントロール用のパーツがはめ込んであります。このパーツを付属の物と交換することで、8, 12, 16度の3つの角度からキャスターを調整することができます。

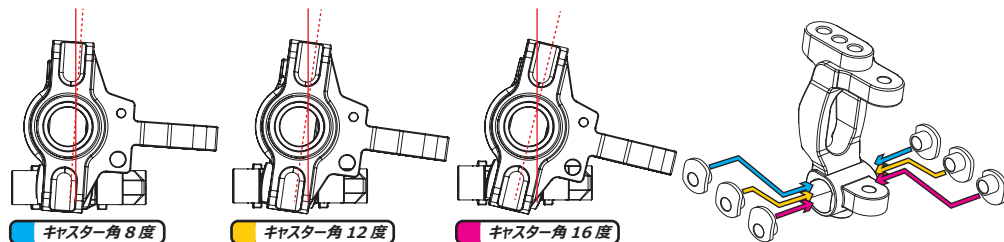


④ リア・ロアアームの組立

リア・ロアサスアームの前後の向きを確認してください。リア・ロアサスアームにサスアームピン長を通し前後からギアボックスで挟みこみシャーシに固定します。その後、ドロップ調整用M3x3 セットスクリューとダンパー固定用ピロボールを左右のアームに取付けてください。


⑤ リアハブとリア・ロアアームの組立

図②を参考に、リアハブとリア・ロアアームの前後左右の向きを確認してください。左右のリアハブにベアリングとホイールアクスルを取り付け、リアサスアームにサスアームピン短とM3x3 セットスクリューで固定します。上部はボールエンドとリンクージで固定します。

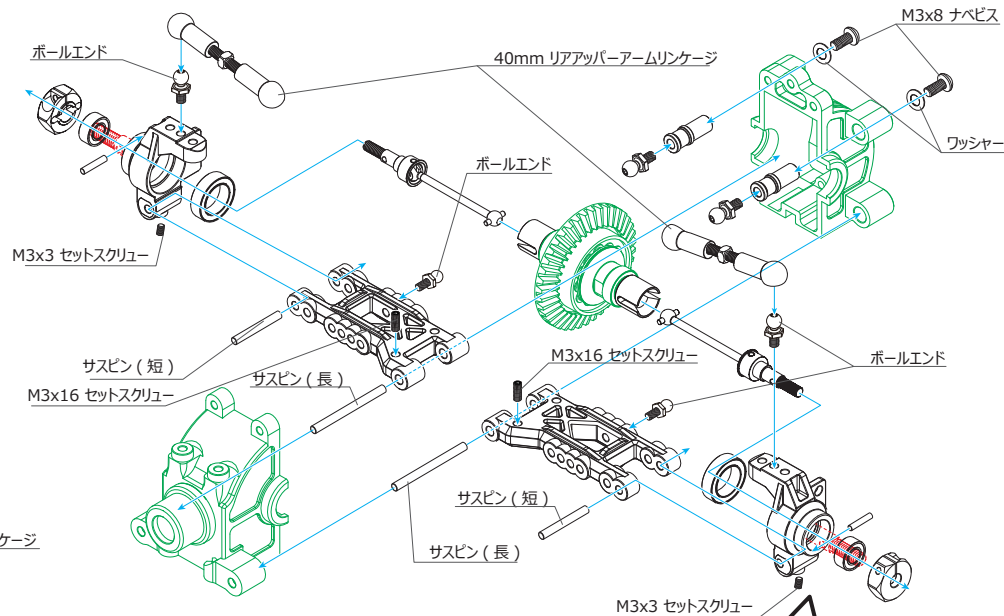

図②:リアハブによるトーコントロール

リアハブのサスピンを通す部分に、トー角調整用のパーツがはめ込んであります。このパーツを付属の物と交換することで、0, 1, 2度の3つの角度からトー角調整をすることができます。

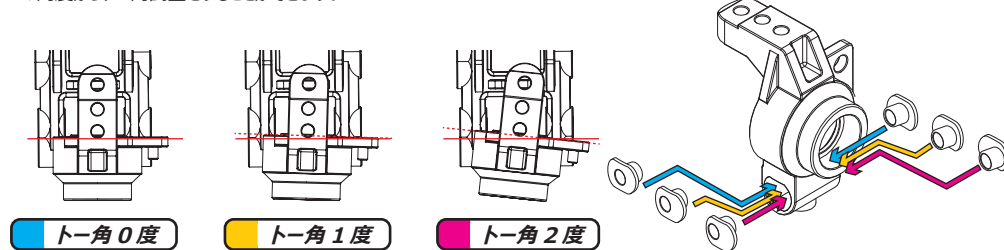

品番	品名	金額
TT01-42P1-PL	PLフロントアップライト	¥ 380
TT01-42P2-PL	PLフロントCハブ	¥ 280
TT01-42P3-PL	PLフロントロアアーム	¥ 380
TT01-42P4-PL	PLリアハブ	¥ 280
TT01-42P5-PL	PLリアロアアーム	¥ 380
R31-15-44	ユニバーサルシャフト	¥ 1,480
3905-50	ALホイールアダプター	¥ 480
TT01-42P6-PL	リンクージセット	¥ 1,280
TT01-42P7-PL	スペシャルボールエンド	¥ 480
TT01-42P8-PL	エンドボール	¥ 450